

ユニット式竹垣の組立方


効率的な
ユニット式だから
組立てらくらく!

土の上に組立てる

1 竹垣ユニットを支柱に固定

作業をやりやすくするため、支柱と竹垣部を水平面に置いて作業を始める。


竹垣部左右のアルミチャンネルハネ付の耳に、予め開けているビス穴に専用のビスをつかってアルミ支柱に竹垣ユニットを固定していく。

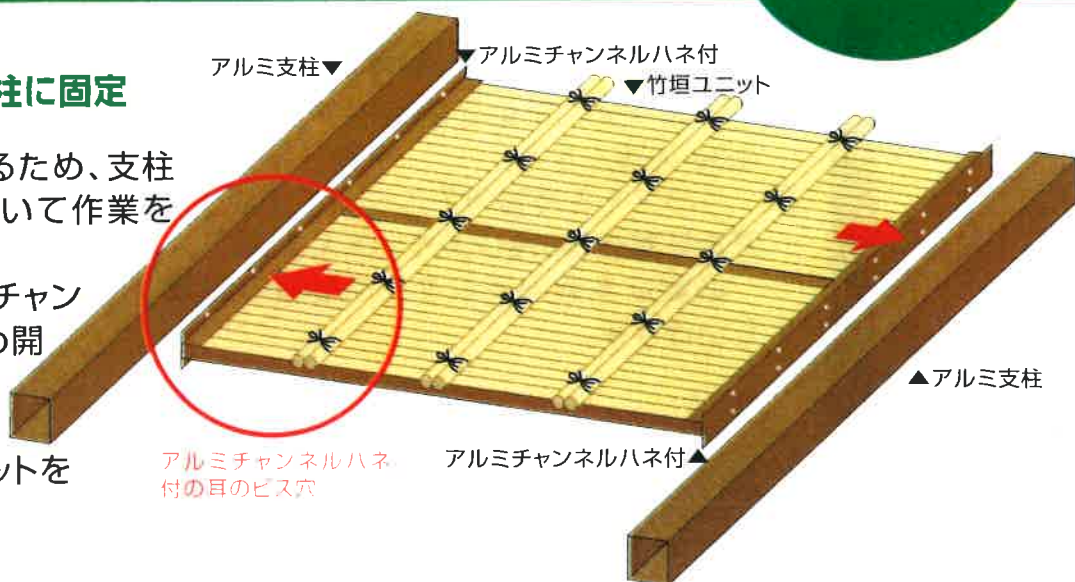

2 竹垣を基礎部に設置


2本の支柱を固定した竹垣を、あらかじめ掘っておいた支柱の基礎部分に垂直に建てていく。

1枚の場合はこれで完成。

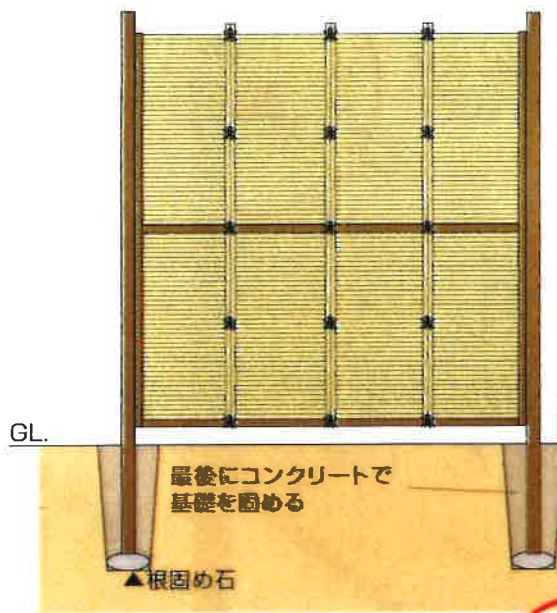


3 片柱の竹垣を組立てる

竹垣を連続して設置する時は、1.の作業で支柱が1本の竹垣を作る。

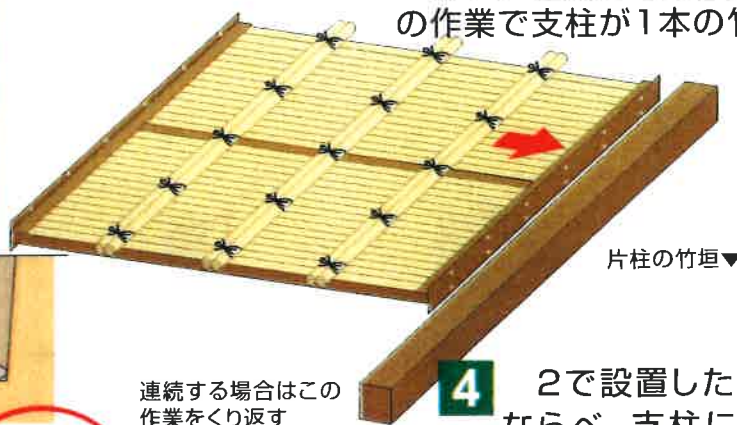

2で設置した竹垣の隣にならべ、支柱にアルミチャンネルハネ付の耳の部分のビス穴に、ビスで固定していく。

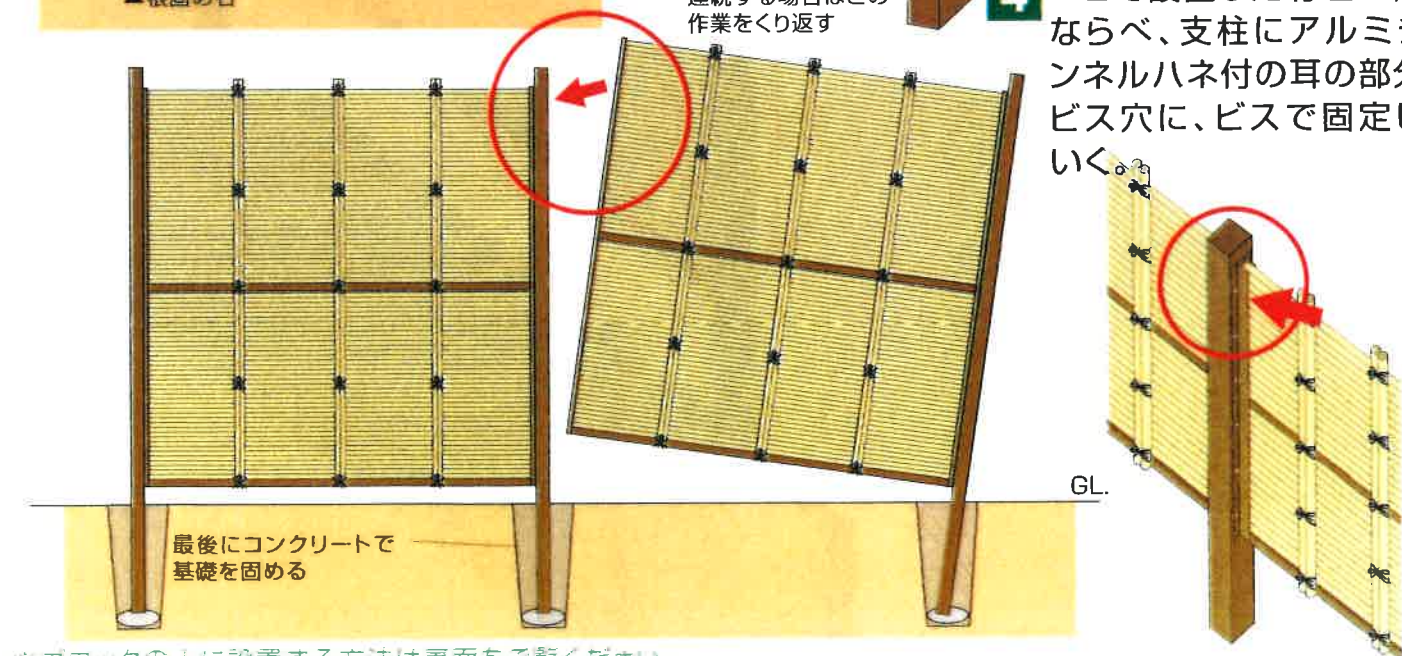

*ブロックの上に設置する方法は裏面をご覧ください。